収納扉両開き戸　取扱説明書

住宅建材ドットコム株式会社
フリーダイヤル　0120-43-1166

お願い･･･この度は当社製品をお買上げいただき、誠に有難うございます。
施工の前に、この説明書を十分にお読みいただき、正しく施工して下さい。

1 部品・部材の確認

縦枠
高さ：6尺・
(2本)



縦枠
高さ：3尺
(2本)

上枠(1本)



部材名	部材図	数量 3尺	数量 6尺
組立ビス	 4×50	4本	4本
組立ﾅｯﾄ(黒)		4本	4本
枠施工ビス	 4.4×45	6本	10本
ビスキャップ		6本	10本
十字座		4本	6本
インサータヒンジ		4本	6本
マグネットキャッチ		1個	1個
ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾁﾋﾞｽ	5.5×17	2本	2本
戸当り		1個	1個
戸当りビス	5.5×20	2本	2本
木口テープ	25×100	1枚	1枚

2 上枠へのマグネットキャッチの取り付け

上枠の位置決め穴にマグネットキャッチを取り付けてください。

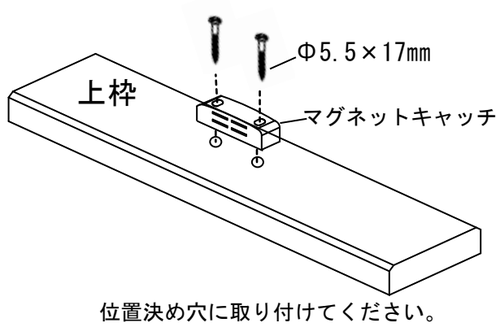

位置決め穴に取り付けてください。

3 枠の組み立て

縦枠、上枠を付属の組み立てビスで固定してください。

1. 組立ナットの取り付け

組立ナットを上枠に差し込んでください。
組立ナットの穴が組立ビスの穴に合わせなかった場合は、
ドライバーにて下図のように直してください。

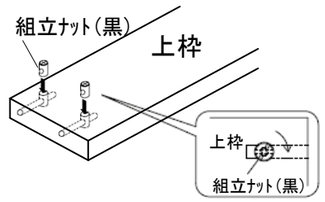

2. 枠の組み立て

上枠と縦枠、縦枠小、中方枠をズレのないようにしっかり合わせ
組立ビスにて組立てください。

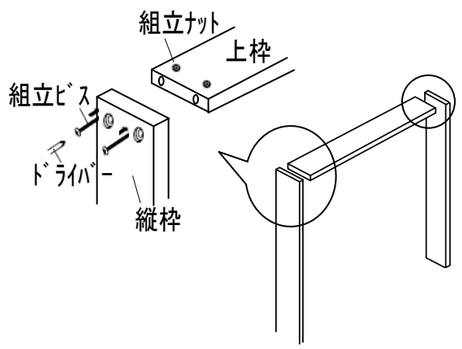

※注意

・組立ナット(黒)はプラス（＋）を
必ず上にしてください。
・枠を組立てる際、ドライバーを
逆回転させないでください。
・組立ナットのネジ山が潰れる
可能性があります。
ネジ山が潰れた場合は、組立ナット
の向きを180°回転させて使用してく
ださい。

4 枠の取り付け

枠を開口部にはめ込み、下げ振り、水準器で垂直、歪み、ねじれをパッキン材等で調整し、上枠の下穴より付属のビスで固定して下さい。また、縦枠はネジで固定後ビスキャップにてカバーして下さい。

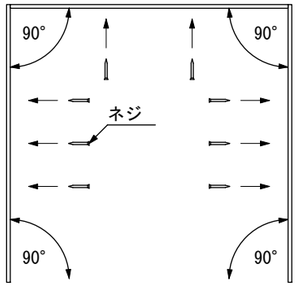

上枠

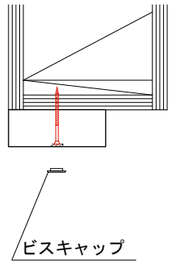

縦枠